


# Steckerverbindung LA 24

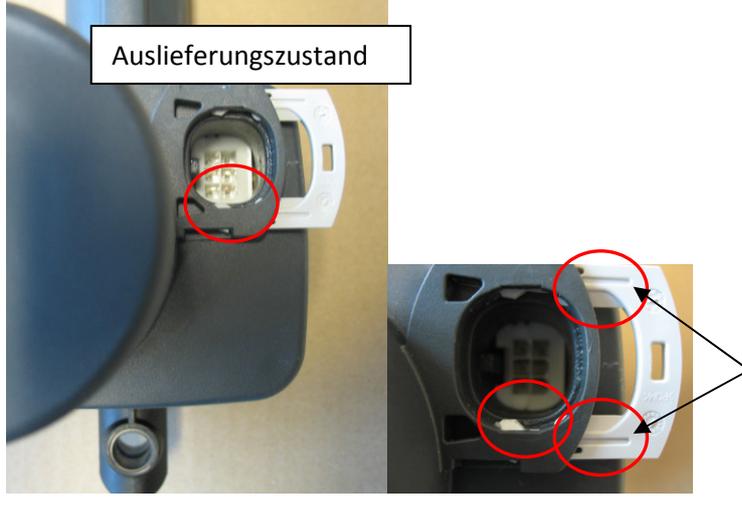


## Steckerverbindung LA 24

 <p>Auslieferungszustand</p>	<p>Im Auslieferungszustand ist die Auszugssicherung so weit eingeschoben, dass man die kleinen Haken in der Buchse erkennen kann.</p> <p>Hinweis:</p> <p>Die Sicherung ist richtig herum eingesetzt, wenn die Kerben sichtbar sind</p>
	<p>Für eine korrekte Steckverbindung muss erst der Stecker richtig eingesteckt werden.</p> <p>Hinweis: Der Kragen des Steckers liegt sichtbar tiefer im Gehäuse</p>
	<p>Dann wird die Auszugssicherung vollständig eingeschoben. Dabei setzt sich die Auszugssicherung über den Steckerkragen.</p> <p>Hinweis: Die hellgraue Auszugssicherung ist im Gehäuse sichtbar über dem Stecker.</p>

# Steckerverbindung LA 24



Bei korrekter Montage des Steckers ist die Verbindung sicher und fest. Auch eine Zugbelastung über das Kabel führt nicht zu einem Funktionsausfall (Ausnahme: Kabelbruch, Zerstören des Gehäuses bei übermäßiger Belastung)

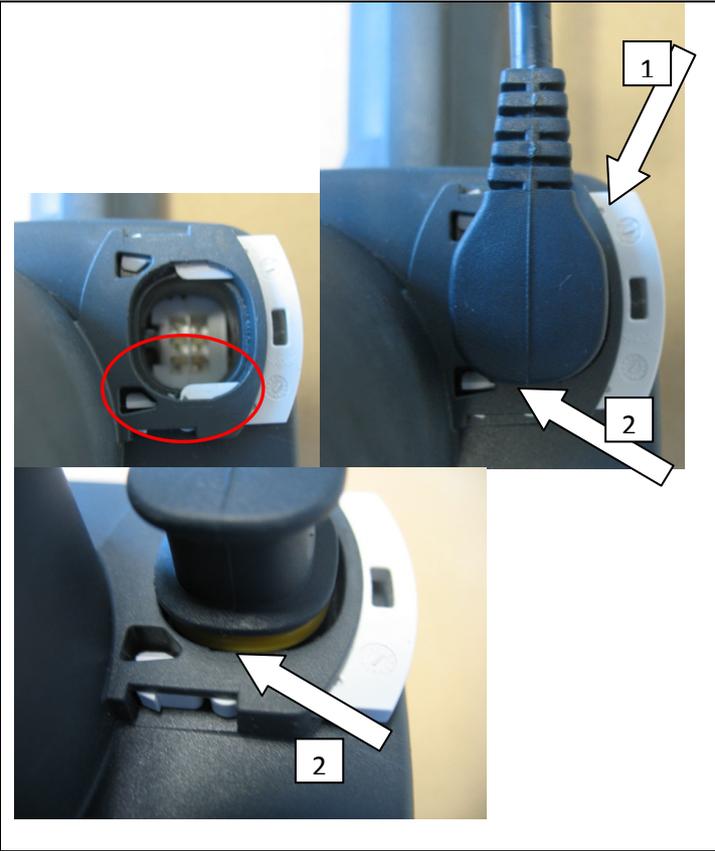	<p>Die Auszugssicherung wird vor dem Einsetzen des Steckers ganz eingeschoben</p> <p>Hinweis: Der Stecker kann nur bis zur Auszugssicherung eingesteckt werden. Die Auszugssicherung im Gehäuse ist nicht sichtbar (2) Die Funktion ist jedoch gegeben, wird jedoch leicht getrennt. Die Auszugssicherung erscheint korrekt eingesetzt (1).</p> <p><b>falsch</b></p>
	<p>Auszugssicherung wird nicht eingeschoben.</p> <p>Die Funktion ist jedoch gegeben</p> <p><b>falsch</b></p>